


## Einbaurahmen Ecosun S+ 18 - 24

- 1) Die Bauöffnung für den Einbaurahmen vorbereiten. Das Mindestvolumen des Deckenzwischenraumes, die Mindestabstände von den Wänden und der Decke (\*Tiefe der Deckenöffnung) müssen eingehalten werden – siehe Tabelle, Abb.
- 2) Alle brennbaren Materialien sind aus der Deckenkonstruktion zu entfernen oder durch nichtbrennbare zu ersetzen.
- 3) Um die Bauöffnung herum die Tragkonstruktion für den Einbaurahmen installieren oder tragende Gewindestangen von 5 mm Durchmesser an die Deckenkonstruktion befestigen. Die Tragkonstruktion des Rahmens/Die Gewindestangen ist/sind an die Decke so zu befestigen, dass sie das Gewicht des zu installierenden Heizpaneels einschl. Einbaurahmen tragen kann.
- 4) Den Einbaurahmen in die vorbereitete Bauöffnung schieben und mit Hilfe von Senkkopfschrauben 5 mm an die Tragkonstruktion befestigen bzw. auf die Gewindestangen einstecken und durch Muttern mit Unterlegscheiben sichern.
- 5) Die mit "1" gekennzeichneten Teile (Abb. 1) in den Seitenöffnungen des Paneels befestigen (am von der Klemmleiste entfernteren Ende) und mit Schrauben sichern.
- 6) Das Paneel in den Einbaurahmen schieben, bis die beiden Rahmzapfen in die Öffnungen der mit "1" gekennzeichneten Teile einrasten (Abb. 2).
- 7) Das Stromversorgungskabel in die Klemmleiste durchziehen und das Paneel so einbauen, dass die erste Rastklinke einrastet (Abb. 3).
- 8) Elektrischen Anschluss des Paneels durchführen – siehe Montageanleitung des Paneels.
- 9) Die Abdeckung der Klemmleiste aufsetzen.
- 10) Das Paneel im Einbaurahmen in waagrechte Position bringen (Rastklinke auf Position 2).
- 11) Durch leichtes Ziehen in Richtung Fußboden die richtige Befestigung des Paneels überprüfen.

## Demontage des Panels

- 1) Die Stromzufuhr zum Paneel unterbrechen.
- 2) Die Rastklinken des Paneels über die Öffnungen in der Abdeckung der Klemmleiste mittels eines flachen Schraubendrehers lösen (Abb. 4).
- 3) Weiter in umgekehrter Reihenfolge zur Montage vorgehen.



Typ	Rahmenmaße (mit Randleiste) L x B x H	Öffnungsmaße L x B x H*	Gesamtgewicht (Paneel + Rahmen)	Min. Raumbedarf (Deckenzwischenraum) pro Paneel
	[mm]	[mm]	[kg]	[m3]
Ecosun S+ 18	1596 x 298 x 100	1570 x 260 x 400	16,5	3,7
Ecosun S+ 24	1596 x 298 x 100	1570 x 260 x 400	16,5	3,7

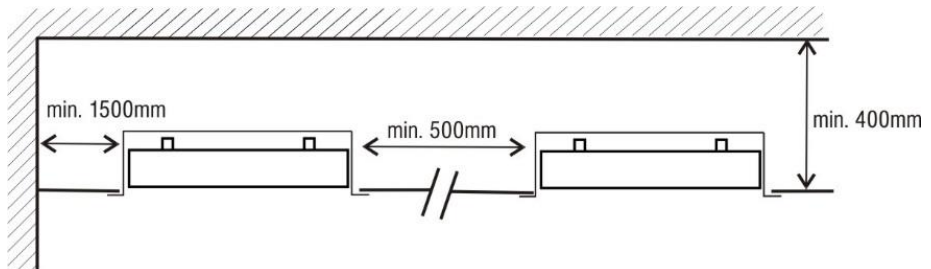

1)





2)

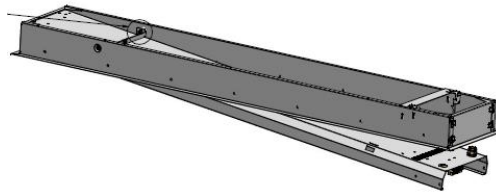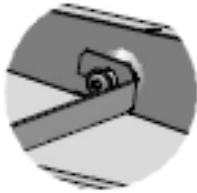

3)



4)

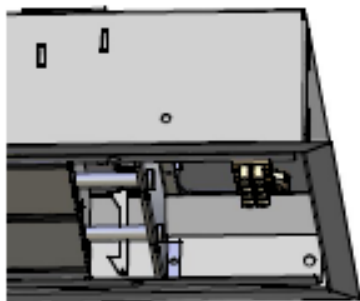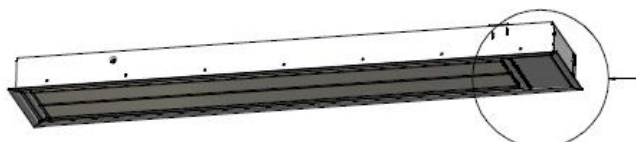

***Fenix s.r.o.***

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník  
tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431  
e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz) , <http://www.fenixgroup.cz>

***Fenix Trading s.r.o.***

Slezská 2, 790 01 Jeseník  
tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303  
e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz) , <http://www.fenixgroup.cz>

